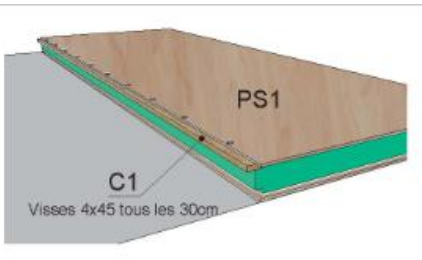
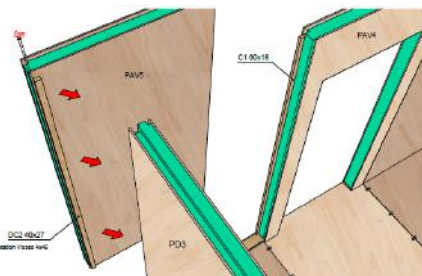
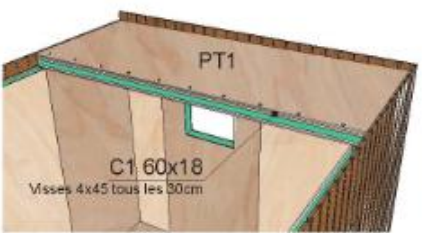


Ci-dessous, ce qui est compris dans notre tarification KITA standard ou Combinaisons

process déposé INPI

Désignation	Type	Images / Plans	Observations
KIT SOUBASSEMENT			
Pilotis	Ancrage à enfoncer 9x9 L 60 Poteaux bois 9x9 0,30 Cale à enfoncer (1U)	 <i>Photo : ancrage 9x9 poteau bois 9x9 solives 90x45</i>	Pas de pilotis si dalle béton faite par le client.
Solivage	Solivage bois 90x45 Vis à penture 5x60 Vis à bois 5x80		Lambourdes à la place de solives si dalle béton non isolée.
LE COUVERT / PANNEAUX bois CP CL IV isolé, 120 mm / 2500 ou 3100 (Ref Notice montage)			
Panneaux de sol (PS)	CP + Isolant XPS 10/100/10 CL IV rainures périphériques Gabarit de pose (1U)		Extrait notice de montage
Panneaux de murs (PAV / PAR / PD / PG)			Extrait notice de montage
Panneaux de toit (PT)			Extrait notice de montage
Bardage ext (3ML x 145 x 22)	Bois douglas ou pin marron ou gris ou naturel traitement	 <i>Photo : bardage marron</i>	Pose en atelier à plat, Montage “ à blanc” des panneaux de façades pour découpe des haut et bas de murs (acrotère et jupe)

LE CLOS / MENUISERIES EXTÉRIEUR

Pose sur cadre bois CLIV, appuis de fenêtre ou seuil de baie CL IV

Menuiseries extérieures

PVC double vitrage 4/16/4 (baie aluminium possible)

Couleurs : Blanc ou Gris

**Baie coulissante
L 180 x H 215**

**Compris sur les 18
modèles de la
gamme**

PVC ou Alu



*Photo : cadre bois peint + bardage gris
menuiserie alu gris int/ext*

Pose sur chantier, préparation
atelier du cadre, seuil et jet d'eau le
tout en bois CL IV

**Châssis ouvrant L
40 x 60
à la française
(Sde)
compris à partir du
13 m²**

PVC



Photo vue extérieur sans bardage

Pose complète en Atelier

**Châssis ouvrant L
100 x 60
à la française
(Kitch)
Compris à ,partir
des modèles 15 m²**

PVC



Photo vue interieur PVC

Pose complète en Atelier

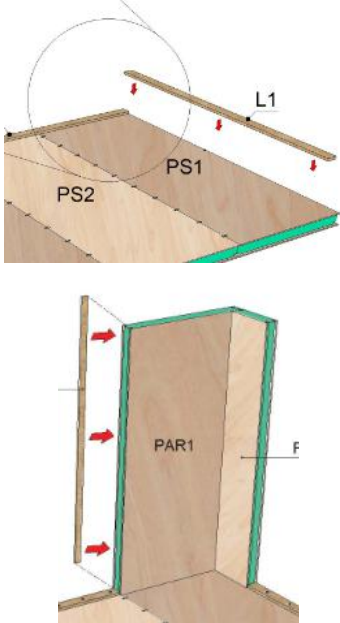
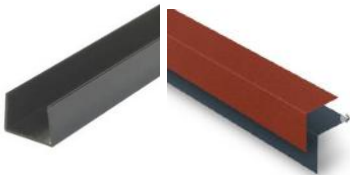
**Porte vitrée
L90 x H 215
à la française
Compris à partir des
modèles de 18 m²**

PVC



photo vue extérieure bardage marron

Pose complète en Atelier

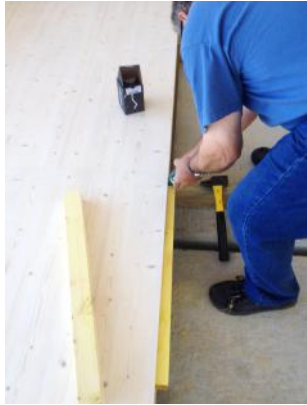
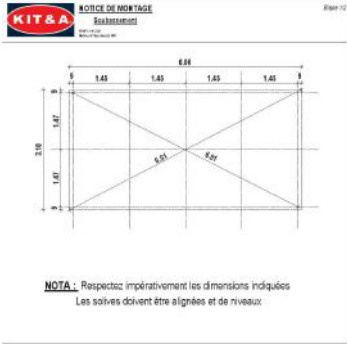
Fenêtre L 100 x H 110 double battant à la française (sur mesure)	PVC		Pose complète en Atelier
MENUISERIES INTÉRIEUR			
Bois d'assemblage et de finition	• Lisses basse • Lisses haute • Clefs de liaison • Clefs d'angles • Bouchons • Tasseaux 20x20 plafond • Plats pour baie coulissante		Classement des bois par destinations, marqué sur adhésif Nomenclature sur notice de montage. Bois contreplaqué ou résieux selon approvisionnement s . Embout Torx. (extrait notice de montage)
COUVERTURE			
Couverture	EPDM à dimension + 0,40 Ep 1,2mm		Il est à poser sur le panneau de toit, sans colle . Agrapage périphérique et finition par U et vis métal (ci-dessous)
Accessoires metal	U couvertine pour EPDM L angle murs extérieur.		RAL 7016

	Vis autoperforante QT : 50 U		Pour les L d'angle en métal et les U appelé couvertine, pour l'EPDM (pré perçage recommandé diam 6mm)
ACCESSOIRES			

KIT vis	• Vis 4x45 : 500 • Vis 5x60 : 200 • Vis 6x140 : 15 • Autres :		Pochons de vis selon leur nature et destinations
Terrasse bois pour colisage et transport du KIT	• Terrasse : 2,80 x 1,20 • Lames CL IV 145x21 • Solives CL IV 90x45 • Clouage inox tête bombée		Véritable terrasse bois à poser au sol ou sur plots (non livré)

TRANSPORT et LIVRAISON du KIT&A

Palettisation pour expédition	Bâche étanche, film plastique périphérique, cerclage Transport Livraison direct domicile par semi remorque et chariot embarqué Autres à spécifier (Grue ou porteur)		Le KIT peut être à l'extérieur pour les quelques jours entre la livraison et le montage. Au delà, poser une bâche dessus. Les palettes sont numérotées avec le détail de leur contenu sur la notice envoyée
Mode de transport	LDD : Livraison Direct Domicile. Notre transporteur fixe, avec vous, le jour de livraison pour poser le ou les palettes à l'intérieur de votre propriété.		Vous-même ou un voisin pour permettre au chariot d'entrer et poser les palettes. L'espace est validé entre vous-même et le chauffeur. Les règles de sécurité de manoeuvres sont appliquées en priorité.

* Notice de montage	1. Notice des grands principes 2. Notice spécifique à votre KIT 3. Dessins ou esquisses complémentaires si besoins.		Bien identifier les pièces du KIT les bois d'assemblage. Prendre connaissance de la notice. (<i>extrait notice de montage</i>)
Outillage nécessaire	Masse, visseuse, massette, niveau à bulle, mètre à ruban (3ML) scie à main, trousse à outils. (<i>tournevis, pied de biche ...</i>) Escabeau 3 marches (toit) Cutter (EPDM) Agrafeuse murale (EPDM) Cales (<i>boîte cale plastique multi épaisseur</i>)		Nous sommes à votre disposition par sms, mail pour vous assister sur ce montage sur 1h Nous proposons, en option, KIT&Assistance sur une journée.
1er pas	Le soubassement Définir sa zone de pose par un piquetage Tracer et idéalement au cordeau assurez vous des diagonales		Prendre le temps nécessaires pour avoir un très bon niveau Vous pourrez faire les derniers voir le dernier millimètre à la pose des panneaux de sol sur les solives (cales) et les panneaux sur le plancher bois (idem) (<i>extrait notice de montage</i>)
Montage Panneaux	SOL, MURS et TOIT sont les mêmes panneaux . Les murs avec bardage font environ 40 kg, les autres 30kg		Idéalement commencez par un angle, Ex : la présentation de la "PAV" passe devant "PD" et ou "PG". Les panneaux sont à joindre par les clefs et d'aplombs (<i>extrait notice de montage</i>)

